

snack saphirh 8/6/43C



Photo non contractuelle

SNACK SAPHIRH, une gamme de distributeurs automatiques snacks conçue pour répondre à tous les besoins du marché ...

snack saphirh - 8/6/43C

Version FOOD 3°



INTERFACE CONSOMMATEUR

Une utilisation aisée grâce au clavier mécanique robuste avec ses touches en silicone.

Toutes les fonctions de la machine sont aux normes PMR (personne à mobilité réduite).

DISPLAY 4.3" PERSONNALISABLE VIA CLE USB

Un display graphique couleur 4.3" affiche le mode d'emploi de la machine et diffuse des images en format jpeg.

VITRINE

Une large vitrine en verre cinq couches, rétroéclairée par LED pour une visibilité optimale des produits à la vente.



L'affichage digital dynamique (en option) simplifie les changements de prix et peut être utilisé pour des animations/promotions produits.

SAS DE DISTRIBUTION

Le sas de distribution est large (compatible PASTABOX/SALADE BOL), vitré et rétroéclairé pour un prélèvement aisé du produit.

TECHNOLOGIE

ISOLATION

La porte en aluminium avec fermeture 3 points et joint magnétique assure une étanchéité optimale.

La caisse est totalement renforcée et isolée par injection de 40 mm de mousse de polyuréthane. Le système breveté de réfrigération par ventilation latérale réduit la consommation électrique et assure une parfaite homogénéité des températures.

GROUPE FROID

La gamme SNACK SAPHIRH est disponible en version FOOD 3°. Elle est équipée d'un groupe froid monobloc à régulation optimisée ++, extractible facilement par l'avant pour faciliter les opérations de maintenance.

SECURITE

Équipée d'un sas de distribution double volet sécurisé anti fraude et d'une serrure RIELDA CLASSIC de série.

Un contrôle via des cellules photoélectriques de série restitue le crédit en cas de non distribution du produit.

EASY CLICK



Le système EASY CLICK permet de régler la hauteur des plateaux de la machine simplement et rapidement sans outils.

ASTUCIEUX

Les machines SNACK SAPHIRH ont une profondeur maximale de 790 mm qui permet le passage des portes normalisées de 830 mm. Un compartiment de pré-refroidissement permet de stocker jusqu'à 80 bouteilles pour une mise en température en douceur dans la machine.

Prédisposées pour tous systèmes de paiements, facilement intégrables grâce aux 2 pré-découpes dans la porte.


ENVIRONNEMENT

Eclairage basse consommation par LED (10 unités pour 15W). L'utilisation maximisée de métaux et de peu de plastique permet un taux de revalorisation élevé en fin de vie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sélections	43
Plateaux	6
Hauteur (mm)	1830
Largeur (mm)	910
Profondeur (mm)	790
Poids (kg)	265
Puissance utilisée (W)	450
Gaz	R134a
Décibels	inf. à 70
Couleur	noir

CONFIGURATION FOOD (3°)

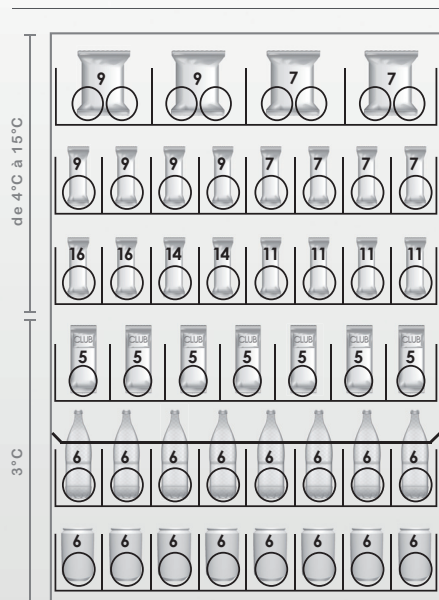

OPTIONS DISPONIBLES

Affichage digital dynamique
7ème plateau
Spire double pour sandwich baguette
Groupe froid version tropicalisée

