

snack saphirh 6/6/31C



SNACK SAPHIRH, une gamme de distributeurs automatiques snacks conçue pour répondre à tous les besoins du marché ...

snack saphirh - 6/6/31 C

Version FOOD 3°



INTERFACE CONSOMMATEUR

Une utilisation aisée grâce au clavier mécanique robuste avec ses touches en silicone.
Toutes les fonctions de la machine sont aux normes PMR (personne à mobilité réduite).

DISPLAY 4.3" PERSONNALISABLE VIA CLE USB

Un display graphique couleur 4.3" affiche le mode d'emploi de la machine et diffuse des images en format jpeg.

VITRINE

Une large vitrine, rétroéclairée par LED pour une visibilité optimale des produits à la vente.



L'affichage digital dynamique (en option) simplifie les changements de prix et peut être utilisé pour des animations/promotions produits.

TECHNOLOGIE

ISOLATION

La porte en aluminium avec fermeture 3 points et joint magnétique assure une étanchéité optimale.

La caisse est totalement renforcée et isolée par injection de 40 mm de mousse de polyuréthane.

Le système breveté de réfrigération par ventilation latérale réduit la consommation électrique et assure une parfaite homogénéité des températures.

GROUPE FROID


La gamme SNACK SAPHIRH est disponible en version FOOD 3°. Elle est équipée d'un groupe froid monobloc à régulation optimisée ++, extractible facilement par l'avant pour faciliter les opérations de maintenance.

SECURITE

Equippée d'un sas de distribution double volet sécurisé anti fraude et d'une serrure RIELDA CLASSIC de série.

Un contrôle via des cellules photoélectriques de série restitue le crédit en cas de non distribution du produit.

EASY CLICK

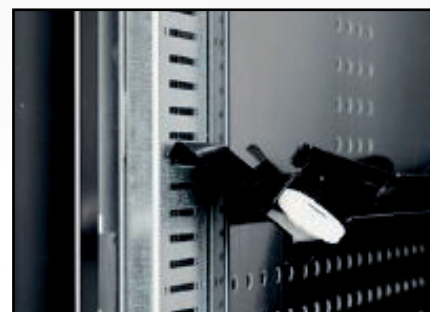

Le système EASY CLICK permet de régler la hauteur des plateaux de la machine simplement et rapidement sans outils.

ASTUCIEUX

Les machines SNACK SAPHIRH ont une profondeur maximale de 790 mm qui permet le passage des portes normalisées de 830 mm. Prédiseignées pour tous systèmes de paiements, facilement intégrables grâce aux 2 pré-découpes dans la porte.

ENVIRONNEMENT


Eclairage basse consommation par LED (10 unités pour 15W).

L'utilisation maximisée de métaux et de peu de plastique permet un taux de revalorisation élevé en fin de vie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sélections	31
Plateaux	6
Hauteur (mm)	1830
Largeur (mm)	750
Profondeur (mm)	790
Poids (kg)	236
Puissance utilisée (W)	450
Gaz	R134a
Décibels	inf. à 70
Couleur	noir

CONFIGURATION FOOD (3°)

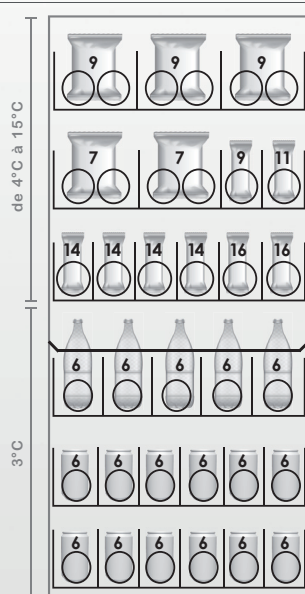

OPTIONS DISPONIBLES

- Affichage digital dynamique
- 7ème plateau
- Spire simple pour club sandwich
- Spire double pour sandwich baguette
- Groupe froid version tropicalisée

