

LZ Snack

Versions STANDARD 8° et FOOD 3°



LZ n'est pas « seulement une machine ».

C'est aussi une forme d'expression du design italien.

Le mariage parfait entre design, fonctionnalités et performances technologiques.

LZ Snack

versions STANDARD 8° et FOOD 3°



INTERFACE CONSOMMATEUR

Une utilisation intuitive grâce au clavier capacitif. Toutes les fonctions de la machine sont aux normes PMR (Personne à mobilité réduite).

DISPLAY 4.3"

Un display graphique couleur 4.3" permet l'affichage du mode d'emploi de la machine et la diffusion d'informations sur les produits vendus (calories, allergènes ou promotions en cours).



VITRINE

Une large vitrine séparée avec éclairage LED pour une visibilité optimale des produits à la vente. Une ouverture indépendante avec un système de chariot amovible pour un accès direct à la monétique et au boîtier électrique.

TECHNOLOGIE

FLEX'SPIR®

Des plateaux entièrement modulables grâce au système FLEX'SPIR® pour régler en quelques secondes l'ajustement de l'espace à la taille du produit.

EASY PLUG

Pour une manipulation plus aisée, les plateaux sont équipés de connecteurs sans fil.



SECURITE

Un sas de distribution fiable et robuste, sécurisé par un verrouillage mécanique du portillon. Un contrôle infrarouge de série permettant de restituer le crédit en cas de non distribution du produit.

Une température de 3° contrôlée électroniquement, avec une coupure automatique en cas de dépassement de la température de sécurité.

MULTISHOP



Fonction avancée qui permet la distribution simultanée de plusieurs produits (max. 3) avec la possibilité de remise et/ou de promotion associée.

ENVIRONNEMENT

Eclairage basse consommation (LED). Dispositif d'économie d'énergie via la programmation de la mise en veille de la machine.

MONETIQUE


Les machines LZ Snack sont prédisposées pour tous systèmes de paiements : monnayeur, billes, cashless, RFID Rheavendors ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD	FOOD
Sélections	35	34
Plateaux	6	6
Hauteur (mm)	1830	1830
Largeur (mm)	800	800
Profondeur (mm)	850	850
Poids (kg)	250	250
Puissance utilisée (W)	650	650
Gaz	R134A	R134A
Couleur	noir&blanc	noir&blanc

ACCESSOIRES EN OPTION

- Système RFID Rheavendors
- Kit VIVILIGHT pour optimiser la consom. d'énergie
- Spire spéciale sandwich baguette
- 7ème plateau FLEX'SPIR®

CONFIGURATION STANDARD (8°)

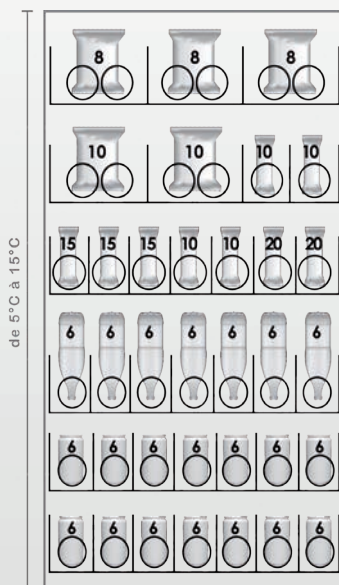

CONFIGURATION FOOD (3°)

